


# Mullafreesi kasutamine

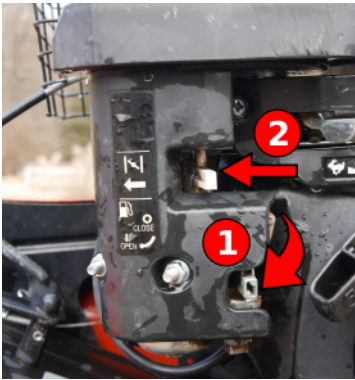

- 1 Ava kütusekraan
- 2 Sulge klapp (külma mootoriga)

- 3 Lükka gaasihoob ette



- 4 Tõmba jõuliselt starterinööri kuni masin käivitub


- 5 Ava klapp (külma mootoriga, vt 2)

- 6 Reguleeri töösügavus

- 7 Vali käik (F⇄-töökäik, F-edaspidi, N-neutraal, R-tagurpidi)

- 8 Vajuta sidurit, tee tööd või sõida

- 9 Seiska mootor. Transpordiks sulge kütusekraan (vt 1)

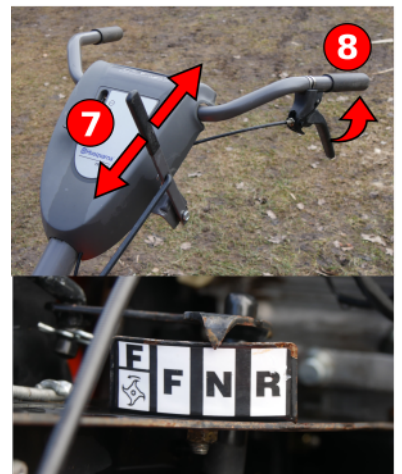

# Nordic Botanical renditava mullafreesi kasutamine

## Kasutamine

Mullafrees on mõeldud mulla kobestamiseks ja maapinna külvamiseks ettevalmistamiseks. Meie mullafreesi saab kasutada ka olemasoleva mullakamara kobestamisel. Sellisel juhul aga tuleb tähele panna järgnevaid asjaolusid:

- mullafrees ei hävita olemasolevaid taimi, suur osa neist juurdub pärast freesii kasutamist uuesti;
- mullafreesi töösügavus on kuni 15 cm, paljude probleemsete taimede (võilill, naat, orashein, põldohakas) juured on palju sügavamal ja taimed tärkavad uuesti;
- mullafrees võib tükeldada mõnede probleemsete juurumbrohtude (naat, orashein) juured või risoomid väiksemateks tükkideks, millest tärkavad uued taimed;
- mullafrees ei hävita mullas olevat taimede nõ seemnepanka, paljud enne alal kasvanud taimed hakkavad koos külvatud taimedega arenema just nendest seemnetest.

Õnneks ei pea lilleniidu rajamisel eelnevast taimestikust täielikku lahtisaamist rangelt eesmärgiks seadma ja kahtlemata loob ka puudulik ettevalmistus küllalt soodsaid idanemistingimusi mitmete niidutaimede seemnete arenemiseks. Parima tulemuse saavutamiseks võid freesida mitu korda, lasta päiksel maasti lahti kistud taimi kuivatada, taimi kokku riisuda ja ära viia. Ka juurumbrohtude hilisem väljarohimine on lihtsam kui nende juured on väiksematest tükkidest ja kobestatud mullas.

## Tankimine

Tangi masinasse vaid puhast bensiini 95 või 98. Tankimiseks eemalda kütusepaagi kork ja kasuta turvalisemaks ja säästlikumaks tankimiseks letrit. Kütuse taset on raske hinnata paagi suudmel oleva sõela tõttu. Ära sõela siiski eemalda. Renditud masin tuleb tagastada täis paagiga niikuinii. Väldi ka ülevalamist. Kui kütus siiski sai valatud üle või mööda, lase kütusel masina pealt enne käivitamist ära aurata.

## Transport

Enne transportimist sulge masina kütusekraan. Kinnita masin turvaliselt rihmade abil haagisele vm veomasinale. Masinat tohib vedada vaid püstiasendis! Masina peale ja mahalaadimiseks kasuta sobivaid laadimisrampe. Transpordil jäta masinale käik sisse (F või R). Masina käigud on aeglased. Kiiremaks liikumiseks saad tasasel maal kasutada N-käiku ja masinat ise lükata.

## Ohutus

Masina ohutu käitlemine ja ka tööalal viibivate kolmandate isikute ohutuse tagamine on masina operaatori vastutada! Kanna alati pikki pükse ja kinniseid tööjalanõusid. Masina tööorgan on hästi kaetud ja kivide vm objektide lendumine on siiski väga vähetõenäoline. Pikemaajalise töö korral kannu kõrvaklappe.

## Ette tulla võivad probleemid

**Kivi vm objekt kiilub tööorganisse kinni.** Reeglina sureb masin välja. Tõsta freesii tagumine kate üles ja vaata järgi. Lülita masin käigule N. Nüüd saad tööorganit pöörata. Võid masina tagumise otsa tõsta üles kuni esiots toetub vastu maad. Mingil juhul ei tohi masinat panna külili! Pööra tööorganit tööle vastupidises suunas (ülemine osa endast eemale). Kui objekt on tugevalt kinni, võid nii objekti kui tööorgani liigutamiseks kasutada mõõdukaid haamrilööke.

**Nöör või traat tööorgani vahel.** Nöör või traat tuleb eemaldada. Lülita sisse masina käik N. Võid masina tagumise otsa tõsta üles kuni esiots toetub vastu maad. Mingil juhul ei tohi masinat panna külili! Pööra tööorganit tööle vastupidises suunas (ülemine osa endast eemale) ja haruta nöör või traat lahti. Vajadusel kasuta nuga või lõiketange.

**Mootor ei käivitu.** Vaata ülal olevat kasutusjuhust hoolikalt veelkord. Kas oled kõik teinud õigesti? Kui oled aga masin külmalt ikka ei käivitu, proovi masinat käivitada lahtise klapi (vt samm nr 5). Kui ka see ei aita, lase masinal veidi seista ja proovi uuesti.

lgasuguste muude lahendamatuena paistvate probleemide korral helistage 56850522.

**Jõudu tööle!**